


## Installation eines internen S0-Bus


### 1. Fall:

Installation des S0-Bus mit *UAE*-Dosen  
(Klemmenbezeichnung 3 4 5 6 bzw.  
1 2 3 4 5 6 7 8)

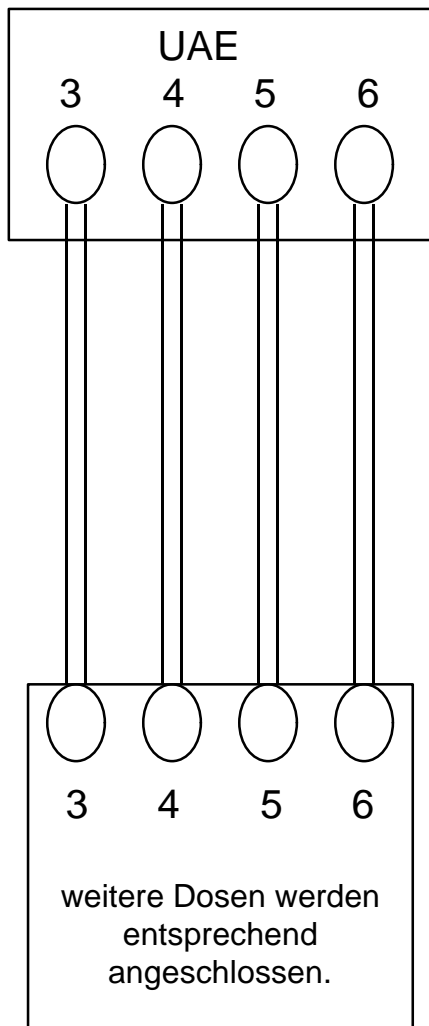

### 2. Fall:

Installation des S0-Bus mit *IAE*-Dosen  
(Klemmenbezeichnung a1 a2 b1 b2)

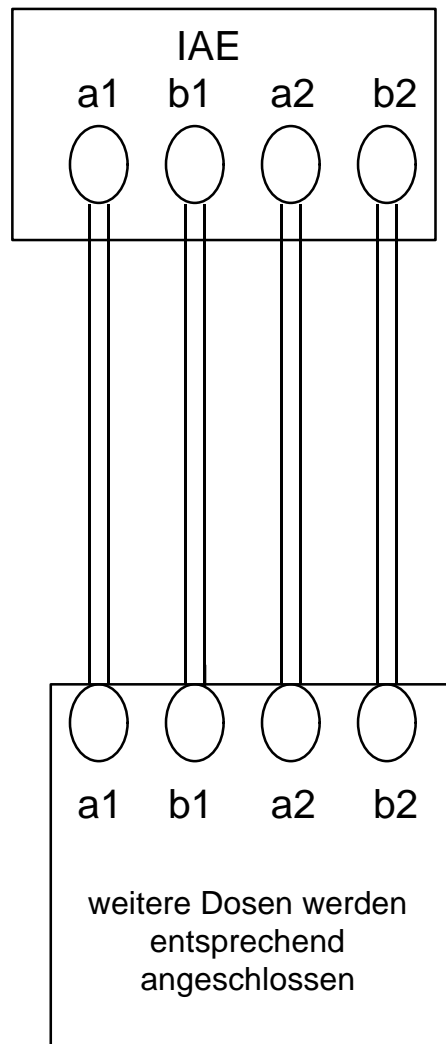

in die letzte Dose **müssen** Abschlußwiderstände eingebaut werden !  
Widerstandswert jeweils 100 Ohm, 0,25 W

#### bei UAE Dosen:

ein Widerstand zwischen  
Klemme 3 und 6

ein Widerstand zwischen  
Klemme 4 und 5

#### bei IAE Dosen:

ein Widerstand zwischen  
Klemme a2 und b2

ein Widerstand zwischen  
a1 und b1

**die maximale Länge eines S0-Bus darf mit Abschlußwiderstand 130m betragen.**